



1. Přehled

Přední strana

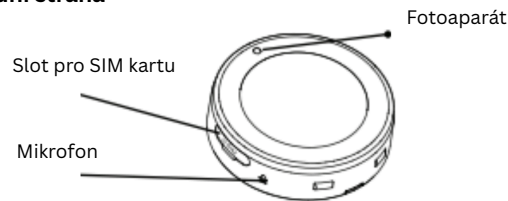

Zadní strana

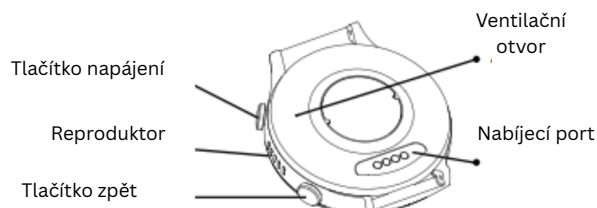


Upozornění: Nepropichujte mikrofon a ventilační otvor ostrými předměty.

2. Vyjmutí a nasazení pouzdra

Vyjmutí pouzdra

Položte ruce na displej hodinek a palci pevně zatlačte, dokud se hodinky neuvolní z pouzdra.

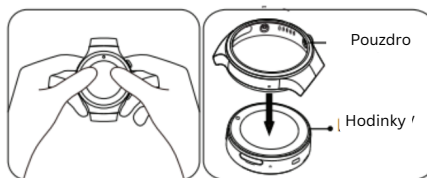

Nasazení pouzdra

Přiložte hodinky zpět do pouzdra a palci zatlačte, dokud nesednou na své místo.

Poznámka:

Ujistěte se, že otvory v pouzdře přesně odpovídají otvorům pro reproduktor a mikrofon. Nesprávná instalace může omezit funkčnost zařízení.




3. Vložení SIM karty

Před použitím se ujistěte, že SIM karta je aktivní, má velikost **Nano SIM**, podporuje datový přenos 2G / 3G / 4G.



Nano SIM

Před zapnutím zařízení si pečlivě přečtěte pokyny, abyste předešli problémům způsobeným nesprávnou instalací SIM karty.

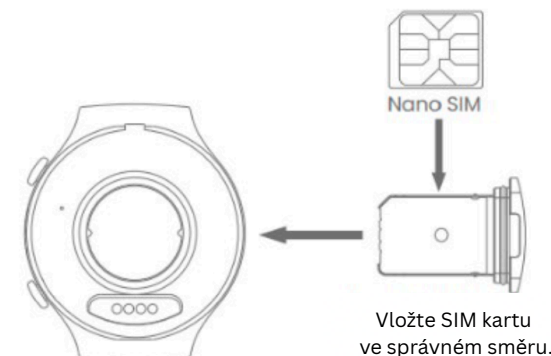

1. Sejměte pouzdro z hodinek (postupujte podle pokynů uvedených výše).



2. Pomocí přiloženého nástroje opatrně vysuňte zásuvku slotu na SIM kartu.



3. Vložte SIM kartu do zásuvky čipem nahoru a zasuňte zpět. Poté vložte pouzdro zpět do hodinek.



4. Nasadte zpět silikonové řemínky na hodinky.

4. Aplikace

Stáhněte si aplikaci **LAGENIO** jedním z následujících způsobů:

1. Naskenujte **QR kód**, který se nachází vpravo a stáhněte si aplikaci.
2. Nebo si ji **stáhněte** přímo z **Apple App Store** nebo **Google Play**.





5. Propojení

Na mobilním telefonu:

1. Spustte aplikaci.
2. Vyberte požadovaný jazyk.
3. V nabídce regionů zvolte možnost „Evropa/USA“.
4. Pokud už máte účet, přihlaste se.
5. Pokud si chcete vytvořit nový účet, vyberte v pravém dolním rohu možnost „Zaregistrovat se e-mailem“ a postupujte podle pokynů.


Přejděte na obrazovku párování v aplikaci a klepněte na „**Naskenovat QR kód**“

1. Naskenujte QR kód z hodinek, abyste vytvořili připojení.
2. Pokud **není možné QR kód naskenovat**, můžete zadat přihlašovací kód ručně.
3. K tomu stiskněte možnost „**Zkuste zadat přihlašovací číslo**“, která se nachází pod skenerem.

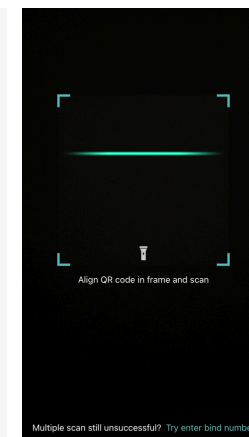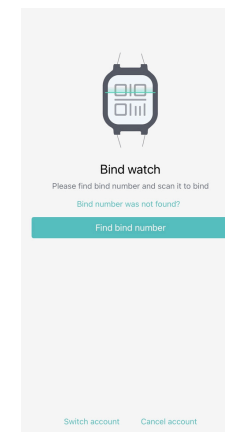

Na hodinkách:


1. Pokud jsou mobilní data ze SIM karty zapnutá, počkejte, dokud se na panelu nástrojů (vedle ikony baterie) nezobrazí ikona párování.
2. Pokud se ikona nezobrazí, otevřete: Nastavení > Nastavení > WIFI, zapněte Wi-Fi a připojte se k síti.
3. Po přihlášení přejděte prstem doleva z domovské obrazovky, dokud nenajdete ikonu QR kódu s názvem „Odkaz“.
4. Klepněte na možnost „Zobrazit kód / QR“.
5. Naskenujte QR kód z hodinek v aplikaci na telefonu nebo zadejte kód ručně.

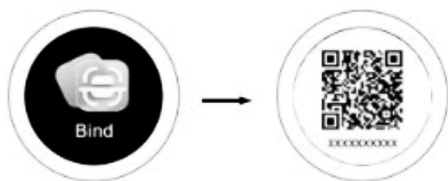

6. Propojení

Tlačítko napájení

- **Dlouhým** stisknutím aktivujete hodinky. (Pokud nelze hodinky zapnout, zkontrolujte, zda jsou dostatečně nabité.)
- **Krátkým** stisknutím zapnete nebo vypnete obrazovku.
- **SOS hovor:** Dlouhým stisknutím tlačítka po dobu 5 sekund uskutečníte tísňové volání. (Funkce vyžaduje předchozí nastavení nouzového kontaktu v aplikaci.)

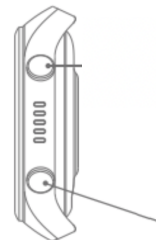

7. Nabíjení

Přiložte nabíjecí kabel k hodinkám tak, aby se kovové kontakty dotýkaly. Hodinky se začnou nabíjet, jakmile se na obrazovce zobrazí symbol nabíjení.



8. Základní funkce

Domovská obrazovka



Přejetím prstem dolů na domovské obrazovce zobrazíte oznámení.



Přejetím prstem doprava získáte přístup k dalším funkcím.

Nastavení

Klepnutím na ikonu Nastavení můžete upravit různé funkce, jako jsou:

Budík, Galerie, Časovač, Zprávy, Jazyk, Jas, Zvuk, Hodiny, Vymazání mezipaměti, Informace a další.



Přejetím prstem doleva získáte přístup k funkcím jako: Telefon / Chat / Videohovor / Přidat přítele / Zprávy / Připojení / Kroky / Fotoaparát / Galerie / Nastavení

Telefon

Klepněte na ikonu Telefon a vyberte kontakt, se kterým chcete uskutečnit hovor. Pokud se vám hovor nepodaří uskutečnit, zkontrolujte, zda je daný kontakt přidán v aplikaci.



Konverzace

Klepněte na ikonu Chat a vyberte požadovaný kontakt. Podržetím tlačítka nahrávání nahrajte hlasovou zprávu. Po uvolnění tlačítka se zpráva odešle. Na nepřečtenou zprávu klepněte – přehraje se na obrazovce hodinek.



Videohovor

Klepněte na ikonu Videohovor, vyberte kontakt a zavolejte. Pro lepší kvalitu hovoru doporučujeme připojení k Wi-Fi síti.



UPOZORNĚNÍ: Dlouhodobé používání videohovoru může způsobit přehřátí zařízení. Neuskutečňujte videohovory příliš dlouho. Pokud se zobrazí upozornění na přehřátí, sejměte hodinky ze zápěstí. Nasaďte je zpět až po ochlazení, abyste předešli možnému podráždění pokožky v důsledku vysoké teploty.

Přidání přátel

Klepněte na ikonu Přidat přítele (vyžaduje vloženou SIM kartu). Vyhledejte jméno přítele a přidejte ho. Systém automaticky přítele vyhledá a přidá.



UPOZORNĚNÍ: Aby se přítel zobrazil, musí i on ve svém zařízení vyhledat vaše hodinky.

Počasí

Klepněte na ikonu Počasí, abyste si zobrazili dnešní předpověď.



Počítání kroků

Klepněte na ikonu Kroky, kde si můžete zobrazit počet kroků za celý den.



Fotoaparát

Klepněte na tlačítko Fotoaparát a začněte fotografovat. Fotografie si můžete prohlížet a mazat v Galerii.



9. Místo

V aplikaci vyberte možnost Poloha, abyste mohli sledovat polohu svých hodinek pomocí GPS.

Frekvence sledování polohy

Máte tři možnosti, jak často se má poloha zjišťovat: Přejděte na tři tečky v pravém horním rohu obrazovky v části Umístění a vyberte Režim polohy. Poté zvolte jednu z následujících možností:

- **Režim rádiové frekvence** – poloha hodinek se automaticky aktualizuje každých 9 minut.
- **Středofrekvenční režim** – poloha se aktualizuje každou 1 hodinu.
- **Režim úspory energie** – poloha hodinek se aktualizuje pouze ručně, kdykoli si zvolíte.

UPOZORNĚNÍ: Výchozím režimem je režim úspory energie. V tomto režimu nebudou fungovat upozornění na bezpečnostní zóny.

Metody určování polohy

Satelitní identifikace

Systémy GPS a GLONASS spolupracují na přesném určování polohy pomocí satelitů a poskytují spolehlivé pokrytí na volném prostranství s přesností až do 10 metrů. V interiéru je však jejich výkon omezený.

Poloha přes Wi-Fi

Zařízení shromažďuje data z blízkých Wi-Fi sítí a na jejich základě vypočítává svou polohu. Přesnost detekce je přibližně 50 metrů.

Určování polohy pomocí mobilní sítě (GSM)

Zařízení určuje svou polohu podle sítě mobilního operátora (např. GSM), s běžnou přesností detekce kolem 500 metrů.

A-GPS lokalizace

Technologie A-GPS kombinuje data z mobilní sítě a GPS systému pro přesnější určení polohy. Díky využití mobilní sítě je možné rychlejší sledování – přesnost bývá obvykle do 10 metrů.

Akcelerometr

Pomocí snímače zrychlení dokáže zařízení rozpoznat pohyb a vyhodnotit aktuální aktivitu.

Pozor!

Zařízení automaticky vybírá nejvhodnější metodu určování polohy podle aktuálních podmínek – není potřeba žádný ruční zásah.

10. Funkce aplikace

Chat

Výběrem ikony Konverzace můžete komunikovat s hodinkami a dalšími členy rodiny.

Přidání člena do rodiny

V sekci Více vyberte možnost Rodina a naskenujte QR kód pomocí mobilního telefonu, který chcete připojit přes aplikaci LAGENIO. Můžete také naskenovat QR kód přímo z hodinek. Každé nové zařízení musí být vždy schváleno správcem.

Přidání kontaktů

V sekci Více vyberte položku Kontakty, kde můžete spravovat nebo přidávat nové kontakty. Kontakty přidáte pomocí symbolu + v pravém horním rohu.

Režim „Odpojeno do třídy“

V sekci Více zvolte možnost Zakázat během výuky a nastavte časy, během kterých hodinky zobrazí pouze čas. Tato funkce omezí všechny hovory a zprávy, aby dítě nebylo rušeno během vyučování nebo studia.

Omezení neznámých hovorů

V sekci Více vyberte možnost Omezit neznámé hovory a zapněte ochranu proti nevyžádaným voláním. Po aktivaci budou hodinky přijímat hovory pouze od kontaktů uložených v zařízení. Pokud zavolá cizí osoba, do aplikace se odešle zpráva pro potvrzení od rodičů.

Bezpečnostní zóna

Zvolte možnost Bezpečnostní zóna v sekci Více, abyste aktivovali upozornění, když dítě opustí vámi nastavenou bezpečnou oblast. Oblast, kterou nastavíte, tvoří pomyslný kruh s poloměrem od 500 metrů do 1 kilometru.

UPOZORNĚNÍ:

Aby byla funkce bezpečnostní zóny účinná, je nutné vypnout úsporný režim určování polohy.

11. Funkce

Parametr	Hodnota
Model	K5
Barva	Růžová / Světle modrá / Černá
Displej	1,2" (240 × 240 pixelů)
Paměť	ROM 128 MB / RAM 64 MB
Senzor	Akcelerometr
Určování polohy	GPS / Wi-Fi / LBS / A-GPS / Akcelerometr
Wi-Fi	Ano
Baterie	570 mAh
Fotoaparát	0,3 MP
Operační systém	RTOS
Aplikace	Lagenio

12. Zjistit více

Bezpečné zacházení se SIM kartou

Nevyjímejte SIM kartu během provozu zařízení – mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo poškození SIM karty či samotného zařízení. Chraňte SIM kartu před silnými vibracemi, magnetickými poli a statickou elektřinou. Nedotýkejte se jejích kontaktů prsty ani kovovými předměty.

Informace o SAR (specifická míra absorpce)

Toto zařízení je v souladu se směrnicemi Evropské unie, které omezují vystavení lidí elektromagnetickému záření z rádiových a telekomunikačních zařízení. Maximální povolená úroveň SAR (specifická míra absorpce) je 2 W/kg tělesné tkáně.

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Společnost Dyname tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími relevantními ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese: <https://dyname.eu/pistopooiiseis>

Distributor: Dyname IKE
Adresa: Antoni Tritsi 15–17, 555 35, Soluň, Řecko
Tel.: +30 2310 474 374
E-mail: info@dyname.eu
Webové stránky: www.dyname.eu
Zákaznický servis: +30 2310 471 999
(pondělí až pátek, 09:00 – 17:00)

Designed in EU
Made in China

