



Uživatelský manuál

Model: JY-6.5L

Obsah balení

- Řídítka
- Elektrický skútr
- Nabíječka
- Uživatelský manuál
- Imbusový klíč

Montáž produktu

Krok 1 - Rozložte brusle



Krok 2 – Zajištění skládacího mechanismu



Krok 3 – Namontujte řídítka na volant a utáhněte šrouby imbusovým klíčem.




Krok 4 – Udělejte si test.



2

Prezentace produktu

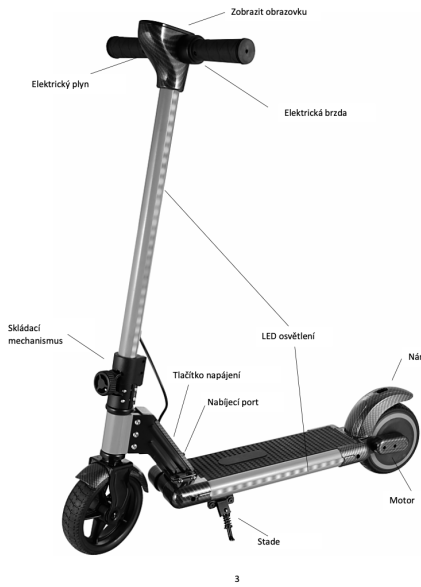

3

Bezpečnostní instrukce

- Před použitím e-koloběžky se ujistěte, že je vaše dítě vybaveno vhodným bezpečnostním vybavením, jako je helma, chrániče zápěstí a chrániče kolien.
- Vyhnete se používání e-koloběžky na mokřem, kluzkém povrchu, strmých svazích nebo v prostředí se silným proudem.
- Nepokračujte v používání e-koloběžky, když je baterie vybitá, aby nedošlo k jejímu přehřátí.
- Při chůzi s e-koloběžkou nesedláte plynový pedál.
- Vyhýbejte se překážkám při jízdě.
- Na volant nezávězíte těžké předměty (například tašky).
- Nejezděte jednou nohou.
- Nejezděte po veřejných komunikacích, dálnicích nebo dálnicích.
- Při jízdě vysokou rychlostí neprovádějte ostré/velké zatáčky volantu.
- Nejezděte ve stájeté vodě.
- Nedovolte více než jedné osobě jezdit na e-koloběžce současně nebo při jízdě vozit dítě.
- Během jízdy nenačítejte skládací spínač.
- Motor kola se může během provozu zahřát, nedotýkejte se ho.
- Nejezděte bez držení volantu. Neřídíte jednou rukou.
- Nejezděte na e-koloběžce nahoru ani dolů po schodech ani nesákejte přes překážky.
- Držte volant pevně oběma rukama, jinak můžete ztratit rovnováhu nebo spadnout a vážně se zranit.

Vždy noste helmu a ochranné pomůcky na lokty, kolena a zápěstí. Vaše osobní bezpečnost je prioritou. Přetěžte si pozorně návod k použití. Výrobek je určen pouze pro osobní použití. Je vaší odpovědností ať a dodržovat všechny místní dopravní zákony a předpisy. Pokud ve vaší zemi neexistují žádné předpisy pro e-koloběžky, postarejte se o svou bezpečnost a bezpečnost ostatních. Věnujte pozornost i ostatním lidem. Vždy jeďte bezpečně a pouze rychlostí, která vám umožní vždy bezpečně brzdit. Riziko pádů a zranění je u těchto výrobků běžné. Rizika nelze vyloučit, protože ostatní nemusí dodržovat pravidla silničního provozu a jezdí neoprávně. Jste vystaveni dopravním nehodám, jako je chůze nebo jízda na kole. Věnujte zvýšenou pozornost své bezpečnosti, protože čím vyšší rychlost, tím delší bude brzdná dráha. Na hladkém povrchu je docela možné, že e-koloběžka sklouzne a povede k pádu. Udržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních, zejména pokud nezáble oblast. Respektujte chodce, držte níž rychlost, nebo vystupte z e-koloběžky. Pokud svou e-koloběžku půjčujete ostatním, ujistěte se, že ji používají správně a rozumí rizikům. Přebíráte odpovědnost za jejich informování o ochranných prostředcích a správném používání e-koloběžky. Vyhnete se neustálému brzdění. Výsledkem je, že se pneumatiky nejen opotřebují, ale také zahřívají. Tím se guma změkčí a již nebude mít dostatečnou přilnavost k vozovce. Po brzdění se pneumatiky nedotýkejte. Pokud slyšíte neobvyklé zvuky nebo si všimnete tření při zapínání e-koloběžky, mohlo dojít k poškození ložiska. Opatřované ložisko může být také indikováno silným vibracím volantu.

4

Návod k použití

Když se učit jezdit na e-koloběžce, noste helmu, chrániče kolien, loktů.



Jezděte na e-koloběžce,

- Zapněte e-koloběžku stisknutím tlačítka napájení a zkontrolujte baterii. Pokud je baterie vybitá, okamžitě ji nabijte.
- Položte jednu nohu na e-koloběžku a druhou nohu zvedněte ze země.
- Položte druhou nohu na e-koloběžku a držte obě nohy pevně. Pro vyvážení jemně sešlápněte plyn na pravé ruce, abyste zrychlili. Vezměte prosím na vědomí, že pro vaši bezpečnost se motor nespustí, dokud e-koloběžka nedosáhne rychlosti 3 km/h. Pro zrychlení sešlápněte plyn. Nejezděte příliš rychle.
- Uvolněte plyn pro zpomalení a sešlápněte brzdu pro brzdění.
- Při zatáčení jemně nakloňte váhu těla ve směru otáčení a pomalu otáčejte volantem.
- Když se e-koloběžka zastaví nebo se pohybuje velmi nízkou rychlostí, můžete vystoupit.
- Pokud e-koloběžku nepoužíváte, vypněte ji.

Rysy

Model	JY-6.5L
Čistá/hrubá hmotnost	7,3 kg/8,5 kg
Maximální rychlost	10 km/h (jedna možnost)
Maximální dosah	5-8 km
Baterie	24V 2,5 Ah
Osvětlení	Volant a podvozok
Nosnost	60 kg
Maximální číselník	100
Velikost kola	6,5"
Brzdový systém	Brzda na zadním kole
Nabíjecí napětí	25,2 V 1 A
Doba nabíjení	2-3 hodiny
Měření	78 * 31 * 90 cm

7


Pokyny k baterii

Nabíjení baterie:

- Zapojte napájecí kabel nabíječky do elektrické zásuvky.
- Zasuňte konektor nabíječky do nabíjecího portu e-koloběžky a ovladače.
- Když se kontrolka nabíječky změní z červené na zelenou, baterie je plně nabita.

Pozornost!

- Nepoužívejte baterie jiných modelů nebo značek, protože by mohla být ohrožena vaše bezpečnost.
- Při nabíjení používejte pouze originální nabíječku.
- Nenačítejte v blízkosti dětí, zvířat a horkých materiálů.
- Nedotýkejte se svorek baterie. Kryt nerozebírejte ani nepropichujte. Vyvarujte se kontaktu kovových předmětů s kontakty baterie, aby nedošlo ke zkratu. Mohlo by dojít k poškození baterie nebo zranění.
- Nesprávná likvidace použitých baterií může vážně znečistit životní prostředí. Baterii zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte tuto baterii svolně, pojďte společně chránit životní prostředí.
- Neumístujte baterii do prostředí s vysokou teplotou nad 45 °C nebo nízkou teplotou pod -10 °C (například, nenechávejte e-koloběžku nebo její baterii v autě vystavené slunci v létě) a nevhazujte baterii do ohně, protože by to mohlo vést k poškození baterie, přehřátí nebo dokonce k nebezpečí požáru.
- K nabíjení používejte pouze originální nabíječku, jinak hrozí poškození nebo požár.
- Nerozebírejte kryt nabíječky.
- Během zapínání se nedotýkejte kontaktů rozhraní kovovými předměty, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození nabíječky a na toto poškození se nevztahuje záruka.
- Nenačítejte ani nepoužívejte baterii, pokud vydává podivný zápach, přehřívá se nebo vytéká.
- Neotevírejte baterii ani nic nekládejte do nabíjecího portu, protože baterie obsahuje nebezpečné látky.
- Pokud nebudete e-koloběžku delší dobu používat, nejprve ji plně nabijte, uložte na chladném a suchém místě a každých 30 dní ji plně nabijte.



Odstranit produkt

Výrobek má specifické označení, které vás informuje, že zařízení nelze po ukončení používání vyházet do běžného odpadu. Použité elektrospotřebiče musí být recyklovány. Podle směrnice EU o nakládání s odpady lze použité elektrospotřebiče vrátit do speciálních třídních recyklovatelných spotřebičů. Baterie se recykluje odděleně. Další informace o recyklaci elektrických spotřebičů vám poskytne místní úřad. Abyste předložili riziko úrazu elektrickým proudem, neotevírejte mechanismy stroje.

8

Čištění a skladování e-koloběžky

Skladování a čištění: Pokud se váš e-skútr zaplní, očistěte jej výhým hadíkem. Chcete-li odstranit velké množství nečistot, můžete nejprve použít kartáč a poté použít hadičku. Před čištěním e-koloběžky vypněte a nezapomeňte zakrýt nabíjecí port, abyste předešli problémům s elektronikou.

Poznámka: Nepoužívejte alkohol, benzín, petrolej ani jiná korozivní a těkavá chemická rozpouštědla. To může poškodit jak vzhled, tak vnitřní strukturu e-koloběžky. Nemýjte e-koloběžku tlakovými čerpadly (sprej tlakovou vodou)! Když e-koloběžku nepoužíváte, skladujte ji v suchém a chladném prostředí. Nenechávejte je venku. Nenechávejte e-koloběžku na slunci. Vystavení výškam a ultravioletným paprskům po dlouhou dobu urychluje opotřebení materiálu a ohrožuje výdrž e-koloběžky a baterie. Pokud e-koloběžku nabijte, nechte ji jednu hodinu vychladnout a poté ji vložte zpět do obalu.

Údržba baterie: Správná údržba baterie přispívá k jejímu správnému fungování i po mnoha kilometrech používání. Po každém spuštění nabijte akumulátor a zabraňte jeho úplnému vybití. Při normálních teplotách 22 °C je výdrž baterie a výkon optimální. Při použití v podmínkách pod 0 °C však může dojít ke snížení síly a výkonu baterie. Obecně však platí, že stejnou baterii lze snížit při -20 °C, má pouze poloviční výkon a výkon než 220 °C. Životnost baterie se obnoví se zvýšením se nevystavuje baterii okolní teplotě vyšší než 45 °C a nižší než -10 °C. Udržujte baterii mimo dosah plamene nebo jiných zdrojů tepla, aby se příliš nezažhla nebo dokonce nezapálila. Dbejte na to, abyste e-koloběžku nenechávali při nízkých teplotách. Teplo i extrémní chlad mohou způsobit jeho vybití. Pokud e-koloběžku delší dobu nepoužíváte, plně nabijte baterii a uložte ji na suchém a chladném místě. Měli byste ji nabíjet každých 30 dní. Před nabíjením baterie nevybíjejte. Tím se prodlouží životnost baterie. Pokud jezdíte na e-koloběžce v chladných nebo velmi horkých oblastech, může být doba jízdy kratší než při jízdě při normální teplotě. Nejdříve se o závalu nebo poruchu baterie, je to normální. Nepřebírejte baterii (neabírejte ji déle než 3 hodiny) ani ji nenechávejte dlouho nenabitou. Po dokončení nabíjení nenechávejte nabíječku zapojenou do zásuvky. Ujistěte se, že je baterie nabijena v pravidelných intervalech. I když e-koloběžku delší dobu nepoužíváte, tím se zabraňuje poškození baterie způsobenému nízkým napětím. Nepropichujte baterii. Ověřte si místní zákony a předpisy týkající se recyklace a/nebo likvidace baterií.

Poznámka: Pokud se e-koloběžka delší dobu nepoužívá, vyhlíží se i plně nabíjená. Tato doba se předpokládá mezi 80 a 100 dnů. Poškození způsobené dlouhodobým nenabíjením (více než 30 dnů) je nevratné a nevztahuje se na něj záruka. Pokud se baterie delší dobu nepoužívá, před uložením ji plně nabíje a každých 30 dní ji nabíje. Nenechávejte baterii zcela vybitou, nabíje ji před vybitím, abyste prodloužili její životnost. Neotevírejte baterii, není nic, co byste mohli opravit. V případě domněnky domněnky bude jakákoli záruka neplatná. Chraňte baterii před teplem (např. přímým slunečním zářením), ohněm a ponorům do vody. Hrozí nebezpečí výbuchu. Zkrat svorek baterie může způsobit požáry nebo požár. V případě neoprávněné manipulace může i baterie vyřadit kapalinu. Vyhnete se kontaktu. V případě náhodného kontaktu opláchněte vodou. Pokud se tekutina dostane do očí, vyhledejte další lékařskou pomoc. Pokud z baterie vytéče kapalina, může dojít k podráždění pokožky nebo popálení.


V takovém případě kontaktujte místního prodejce, protože je třeba vyměnit ložisko a/nebo zkontrolovat a seřadit volant. Nepoužívejte současně elektrickou brzdou a plynový pedál. Při chůzi vedle e-koloběžky nesedláte plynový pedál. Vždy jeďte s oběma nohama na podlaze. Nejezděte jednou nohou. Nemějte náhle směr při vysoké rychlosti. Nedotýkejte se vidlic e-koloběžky. Nepokoušejte se z e-koloběžky seskočit ani použít žádné traky, a zvláště pokud je v pohybu. Normální fungující e-koloběžky je tichá. Pokud uslyšíte zvuky nebo si všimnete abnormálního provozu, zkontrolujte kola, ložiska a brzdy. V případě potřeby kontaktujte zákaznický servis a požádejte o opravu a údržbu. Nepřekračujte rychlostní limit a snižte rychlost na nerovném terénu nebo při pokusu o předjetí překážek (hrboly, parapety). Mírné pokrčení kolien může absorbovat jakýkoli náraz. Když se zobrazí "Upozornění na vybitou baterii", zastavte jízdu. E-koloběžka se pohybuje pouze jednou úrovní rychlosti, nemá stejnou traci a nefunguje elektrická brzda. V takovém případě e-koloběžku nepoužívejte. Vystupte z e-koloběžky, jakmile to rychlost dovolí, abyste to udělali bezpečně. Dávejte si pozor na hlavu při průchodu dveřmi nebo jinými vysokými překážkami.

O bezpečnosti:

Jako každé takové vozidlo s sebou e-koloběžky nesou riziko nehody. Pro vaši bezpečnost se naučte bezpečně řídit a dodržujte místní pravidla, abyste si jízdu užili. Před jízdou zkontrolujte, zda není pneumatika poškozená nebo zda nejsou díly utažené. V případě jakékoli neočekávané situace kontaktujte svého místního prodejce. Nedělejte s e-koloběžkou nic, co by mohlo poškodit jiné osoby nebo jejich majetek. Jakákoli oprava e-koloběžky je zakázána, protože změní její výkon nebo změni konstrukci, což může způsobit vážné zranění. Nepouhnete e-koloběžku do vody, která ji nejen poškodí, ale také způsobí poškození nehotu.

Preventivní opatření

Mějte na paměti, že při jízdě na e-koloběžce můžete ztratit rovnováhu, havarovat nebo spadnout. Abyste předešli zranění, měli byste se seznámit s tímto návodem a udržovat e-koloběžku v dobrém stavu.



Před jízdou musíte přiměřeně bezpečnostní opatření, např.: nese sportovní oblečení, helmu, chrániče kolien, loktů atd.



NEJEZDĚTE, KÁVÍ PŘI.

5



NEJEZDĚTE s nadměrnou hmotností/nákladem. NEJEZDĚTE ve dvou a více lidech, je to pouze pro jednoho lidece.

Výrobek mohou používat osoby ve věku od 6 do 10 let.

Při jízdě na e-koloběžce NETELEFONUJTE ani neposloucháte hudbu.



Při jízdě dávejte pozor na silnici s bankovkou, písek nebo špinu, kalužemi vody, blátem, deštěm, ledu a sněhem, sklonem (úhly >10°), schody, trávníky, prostornost.



NEPOUŽÍVEJTE v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vznícení požáru, které může být způsobeno nářím, horkým, výbušným nebo párou, kapalinou, prachem a vlákny.



NEJEZDĚTE na e-koloběžce po silnicích, kde je její používání zakázáno.

6

Různé pojmy

Jako společnost KIDDOBOO nese žádnou odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím stranám za společnou škodu, včetně ušlého zisku, následných nebo jiných náhodných nebo nepřímých škod způsobených používáním nebo nemožností používat daný výrobek. Záruka existuje na základě výše uvedených podmínek, které jsou zákazníkovi známy a akceptovány.

ZIEDNOUDŇENÍ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

České společnosti Dynamie tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2009/48/ES a 2014/30/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://dynamie.eu/jistotiposledni/>.

Ochrana životního prostředí

Tento výrobek obsahuje baterii nebo recyklovatelný elektronický odpad a vestavěné dobíjecí jednotky obsahuje látky, které mohou kontaminovat životní prostředí. Při likvidaci výrobků nevyhazujte je do domovního odpadu, ale odevzdejte je na příslušné sběrné místo určené státem. Správné oddělení vede k prevenci znečištění životního prostředí.

- Poškození způsobené nesprávným používáním a skladováním (např. rez v důsledku vystavení moli nebo jiné vodě, dlouhodobé vystavení slunci atd.).
- Nesprávné použití, jako je zavedení, předvedení, skládání.
- Použití ve vlnách normálních podmínek.
- Do výrobku pronikly kapaliny.
- Nesprávná instalace a údržba kýmoli jiným než vyhrazeným zástupcem společnosti KIDDOBOO.
- Používají je osoby, jejichž hmotnost překračuje hmotnostní limit stanovený výrobcem.
- Vady nebo poškození způsobené přepravou nebo přepravou bez řádného zabalení.
- Objevují se známky pádu, manipulace se zařízením (klíče šrouby, přefixované dráty atd.).
- Na doplňky KIDDOBOO se nevztahuje záruka.

Pozor!

Jako každé mechanické zařízení podléhá e-koloběžka a její součásti opotřebení. Různé materiály a mechanismy podléhají opotřebení nebo únavě v důsledku namáhání v různé míře a mají různé životní cykly. Pokud je překročena životnost součástí, může dojít k náhlému a katastrofálnímu poškození, které může mít za následek zranění uživatele. Mnoho činností a oprav e-koloběžek vyžaduje speciální školení, dovednosti, znalosti a nástroje. Nezačínajte na svém e-skútru žádné seřizovací nebo opravné práce. Nesprávné nastavení nebo oprava může vést k poškození e-koloběžky nebo k nehodě, která může mít za následek vážné zranění.

Stejně jako u všech vozidel hrozí při jeho používání nebezpečí zranění nebo poškození. Pokud se rozhodnete jezdit na e-koloběžce, přebíráte za toto řízení odpovědnost. Proto musíte znát a přísně dodržovat pravidla bezpečné a zodpovědné jízdy.

Pravidelná kontrola a údržba e-koloběžky podle pokynů výrobce popsaných v tomto návodu jsou naprosto nezbytné pro bezpečnou a příjemnou jízdu. V případě, že i přes doporučení a pokyny výrobce majitel/uživatel e-koloběžky neprovádí pravidelné kontroly a údržbu e-koloběžky, přebírá odpovědnost za riziko vážné nehody a výrobce v tomto ohledu nese žádnou odpovědnost.

Služba

Chcete-li opravit svůj výrobek KIDDOBOO, můžete kontaktovat zástupce společnosti KIDDOBOO telefonicky na adrese 2310471999 & 2310474374 nebo zasíláním e-mailu na afterSales@dynamie.eu adresu.

O čas a ceně oprav budete informováni ihned po kontrole, která bude provedena specializovaným partnerem společnosti, který po vašem schválení přistoupí k opravě.

Předpavní podmínky a pokyny

- Přeprava výrobků KIDDOBOO do a od servisu je odpovědností a vyjadřem uživatele.
- K přepravě výrobků je nutné použít originální obal výrobku, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. V opačném případě společnost KIDDOBOO nese odpovědnost za případné poškození zařízení během přepravy.
- Pokud se po technické kontrole zjistí, že se na poškození nevztahuje záruka, jsou náklady na dopravu a technickou kontrolu účtovány vlastníkovi výrobku. V takovém případě, pokud je poškození opraveno, náklady na opravu nese uživatel.

10

11