




Model: KB102, KB102P Manuál

Informace v této příručce jsou orientační. Skutečné funkce se mohou lišit v závislosti na verzi operačního systému zařízení.

Struktura

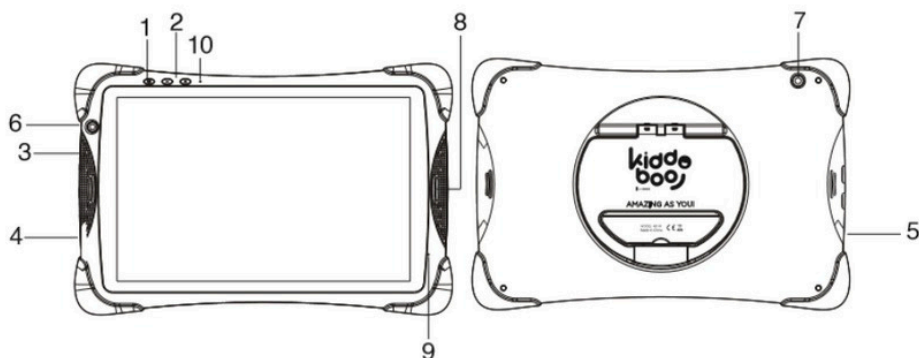

1. Tlačítko zapnutí/zamknutí
2. Tlačítka hlasitosti
3. 3,5 mm konektor pro sluchátka
4. Port typu C
5. Slot pro Micro-SD kartu
6. Přední kamera
7. Zadní kamera
8. Reproduktor
9. Mikrofon
10. Reset

Při prvním použití zapněte zařízení stisknutím a podržením hlavního vypínače 1. Na domovské obrazovce klepněte na libovolnou ikonu pro přístup k odpovídající funkci.



Stisknutím tlačítka **Domů** se vrátíte na domovskou obrazovku.



Stisknutím tlačítka **Zpět** se vrátíte na předchozí obrazovku.



Chcete-li zobrazit obrazovku Správce aktivních aplikací, stiskněte klávesu **Menu**.

Vložení a vyjmutí SD karty

Vložte a zapojte kartu microSD do příslušného slotu, jak je znázorněno na obrázku níže.



ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Společnost Dyname IKE tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://dyname.eu/pistopoiiseis/>