



Uživatelský manuál Model: 23028

Obsah

- 1 x reproduktor Kiddo boo
- 1 x bezdrátový mikrofon
- 1 x nabíjení z USB-A na USB-C
- 1 x Uživatelská příručka

Funkce


- Bluetooth V5.3
- Bezdrátový dosah: 10 m
- Lithiová baterie: 3000mAh
- Výkon reproduktoru: 10W
- Materiál konstrukce: ABS
- Rozměry produktu: 224x222x154mm
- Automatické vypnutí (o 10 minut později)
- odpojit Bluetooth)
- TWS
- RGB osvětlení
- Režim dozvuku
- Podpora přehrávání přes USB

ZJEDNODUŠENÉ CELNÍ PROHLÁŠENÍ SOULAD S PŘEDPISY EU

CE DYNAMIE IKE tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice Směrnice 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://dynamie.eu/pistopoliseis/>

CE  Vyrobena v Číně

Základní funkce

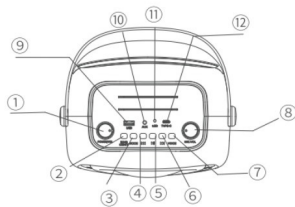


1.  Otočné tlačítko: zapnutí /vypnutí.
Rotovat: Když je zařízení zapnuté
Otáčením upravte hlasitost.
2.  Tlačítko Reverb
Krátké klepnutí: Echo (dozvuk)
Dvojitě kliknutí: Zapnuto nebo vypnuto
LED osvětlení.
Dlouhé stisknutí: přepínací tlačítko
RGB / Permanentní projekce barev.

Základní funkce

3.  Krátký stisk: přepnutí z funkce USB disk na Bluetooth a naopak.
4.  Klepnutím přejděte na předchozí píseň.
5.  Krátké stisknutí: V režimu hudby klepnutím spustíte/pozastavíte. V režimu telefonu klepnutím přijmete/ukončíte hovor.
Dlouhé stisknutí: V režimu hovoru Bluetooth pro odpojení telefonu.
Dvojitě klepnutí: V režimu připojení Bluetooth pro navázat spojení TWS (připojení a druhý Bluetooth reproduktor).
6.  Klepnutím přeskočíte na další skladbu.
7.  Krátké klepnutí: Změna zvuku mikrofonu.
Dlouhé stisknutí: Pro vstup do Karaoke
playback/originální skladba.
Dvojitě klepnutí: Resetování původního zvuku.
8.  Otočné tlačítko: pro zvýšení/snížení hlasitosti dozvuku.
9.  Port USB.
10.  Port vstupu AUX-in
11.  LED indikátor.
12.  Nabíjecí port USB-C

Základní funkce

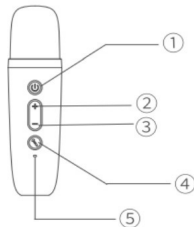

1.  Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund
Zapnuto/Vypnuto
- 2.+ Tlačítko pro zvýšení hlasitosti.
- 3.- Tlačítko pro snížení hlasitosti.
4.  Tlačítko Reverb.
5.  LED indikátor.

Párování Bluetooth

Umístěte reproduktor Kiddo boo do blízkosti zařízení Bluetooth, které chcete spárovat (do 10 metrů).

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund. Modrá LED bude rychle blikat a uslyšíte tón, který indikuje, že reproduktor Kiddo boo je v režimu párování Bluetooth.

Na svém zařízení Bluetooth (smartphone, tablet, přehrávač médií) přejděte do nabídky nastavení Bluetooth, zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte "Kiddo boo Speaker".

Uslyšíte výrazný zvuk a po zapojení se rozsvítí modrá LED kontrolka. Nyní můžete začít přehrávat hudbu na svých zařízeních. Modrý LED indikátor bude během přehrávání blikat a zůstane svítit během pozastavení přehrávání hudby.

Kiddo boo se automaticky znovu připojí k naposledy spárovanému zařízení Bluetooth.

Baterie

Reproduktor Kiddo boo se automaticky vypne po 10 minutách po odpojení.
Když úroveň nabití baterie klesne pod 10 %, uslyšíte slabý varovný signal baterie.

Nabíjení

Zapojte nabíječku do nabíjecího portu USB-C umístěného pod silikonovým krytem.
LED kontrolka se během nabíjení rozsvítí ČERVENĚ a po úplném nabití zhasne.

Varování baterie

- Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Vhození baterie do ohně nebo horké trouby, mechanické rozdrčení a rozřezání baterie může způsobit výbuch.
- Vystavení baterie prostředím s extrémně vysokou teplotou může způsobit výbuch, únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Baterie, která je vystavena velmi nízkému tlaku vzduchu, může způsobit výbuch, únik hořlavé kapaliny nebo plynu.