
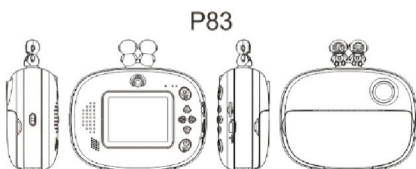


Přehled produktu

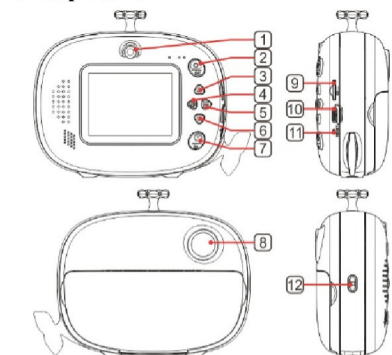

	Přední kamera	8	Zadní kamera
2	Závěrka / OK	9	Slot pro Micro-SD kartu*
3	Šíp/ Precedens	10	Port typu C
4	Šipka vlevo / Tisk	11	Resetovat
5	Šipka doprava / Menu	12	Držák popruhu
6	Šipka dolů / Další		
7	Tlačítko napájení/Zpět		

*Uvnitř slotu je již karta Micro SD

Instrukce

1. Zapnuto/Vypnuto

Stisknutím tlačítka napájení TO na 2 sekundy zapnete/vypnete.



Poznámka: Pokud zařízení nereaguje nebo se zasekne stisknutím tlačítka TO ANY-SEE, stiskněte OTT nebo resetujte jehlou.

2. Vložit tiskový papír


Otevřete zásobník papíru a vložte papír do slotu správným směrem.

Poznámka: Po vložení nechte papír vytéct z otvoru alespoň o 1 cm a zavřete port.



3. Menu

Jakmile je zařízení zapnuto, uvidíte nabídku jako na obrázku níže.

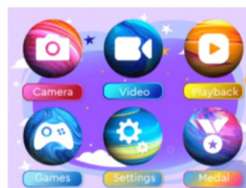

Pomocí šipek doleva/doprava/nahoru/dolů vyberte režim a poté stiskněte OK pro vstup.

3.1. Fotoaparát

- Stisknutím tlačítka spouště pořídíte fotografii.
- Stisknutím tlačítka Tisk zapnete/vypnete funkci tisku.
- Stisknutím tlačítka napájení se vrátíte do nabídky.
- Stisknutím šipek nahoru/dolů přidejte rámeček, efekty filtrů a speciální efekty.
- Stisknutím a podržením tlačítka spouště přepnete z přední na zadní kameru.
- Stisknutím a podržením šipek nahoru/dolů můžete zobrazení přiblížit nebo oddálit.

3.2. Nahrávání videa

- Stisknutím tlačítka spouště spustíte nebo zastavíte nahrávání videa.
- Stisknutím tlačítka napájení se vrátíte do nabídky.
- Stisknutím a podržením tlačítka spouště přepnete z přední na zadní kameru.
- Stisknutím šipek nahoru/dolů přidejte rámeček, speciální efekt a filtr.

3.3. Medaile

V této nabídce je zobrazeno několik vytištěných fotografií.

Když vytištěné množství dosáhne určité hodnoty (například 10, 50...), rozsvítí se příslušná medaile.

3.4. Rozmnožování

- Pomocí šipek vlevo/vpravo vyberte videa nebo fotografie na kartě micro-SD.
- Stisknutím tlačítka OK spustíte nebo zastavíte přehrávání videa
- Klepnutím na šipku nahoru odstraníte vybraný soubor.
- Stisknutím tlačítka spouště vytisknete vybraný snímek
- Poznámka: Nejprve musíte povolit režim tisku v režimu fotoaparátu (viz 3.1).
- Stisknutím tlačítka napájení se vrátíte do nabídky.

3.5. Hry

V tomto menu jsou 4 hry. Stisknutím šipek doleva/doprava/nahoru/dolů vyberte požadovanou a poté stisknutím tlačítka OK spustíte hru.

3.6. Nastavení

Přístup k nastavení zařízení, jako je například:

"Jazyk" / "Hustota tisku" / "Režimy tisku" / Datum / "Čas" / "Hlasitost" / Rozlišení videa / Rozlišení kamery / "Formát" / Auto Vypnutí / "Spořič obrazovky" / "Kruhový nahrávání" / "Frekvence" / "Výchozí nastavení" / "Verze".

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Dyname PC tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/30/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://dyname.eu/poistopoiiei/>

Vyrobeno v Číně

