


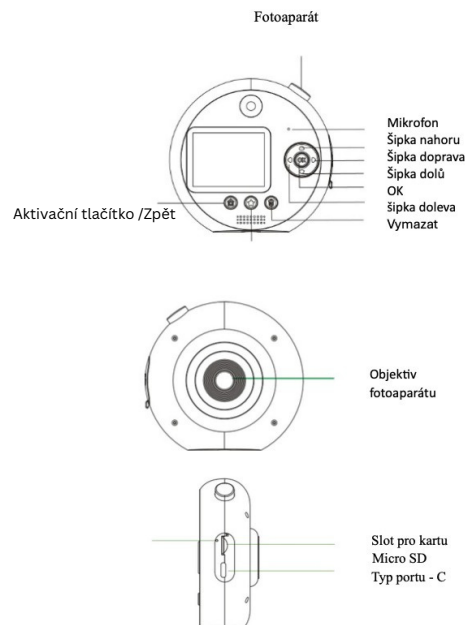

Foto

Stisknutím a podržením tlačítka napájení zapnete zařízení.

V menu vyberte ikonu fotoaparátu, stiskněte tlačítko "OK", nebo stiskněte tlačítko "Photo" pro vstup do režimu fotoaparátu.

Krátkým stisknutím šipky vpravo přepnete z přední na zadní kameru.

Krátkým stisknutím tlačítka "Fotografie" pořídíte fotografii.

Krátkým stisknutím tlačítka "Galerie" v menu zobrazíte fotografie.

Video

Stisknutím a podržením tlačítka napájení zapnete zařízení.

V menu vyberte ikonu "Video" a stiskněte "OK"

Krátkým stisknutím šipky vpravo přepnete z přední na zadní kameru.

Krátkým stisknutím tlačítka "OK" zahájíte nahrávání. Opětovným klepnutím na "OK" video uložíte.

V nabídce krátkým klepnutím na "Galerie" zobrazíte nahrané video a stisknutím tlačítka "OK" ho přehrajete.

Nastavení data/času

V nabídce vyberte ikonu "Nastavení" a stisknutím tlačítka "OK" vyberte příslušnou funkci nastavení.

Poté pomocí šipek nastavte datum a čas.

Fotografie s časovačem

V menu vyberte ikonu "Nastavení" a stisknutím tlačítka "OK" vstoupíte do příslušného režimu nastavení.

Poté pomocí šipek vyberte možnost Fotografie s časovačem a tlačítkem "OK" nastavte čas odpočítávání. Klepnutím na "OK" potvrďte výběr.

Nastavení hlasitosti kláves

V nabídce vyberte ikonu "Nastavení" a stisknutím tlačítka "OK" zadejte příslušnou funkci nastavení.

Poté pomocí šipek vyberte nastavení hlasitosti.

Krátkým stisknutím tlačítka "OK" potvrďte výběr.

Přehrávání

Krátkým klepnutím na "Galerie" v nabídce vstoupíte do režimu přehrávání.

Pomocí šipek vyberte obrázek nebo video.

Stiskněte "OK" pro přehrávání.

Smazání

Krátkým klepnutím na "Galerie" v nabídce vstoupíte do režimu přehrávání.

Pomocí šipek doprava/doleva vyberte fotografii nebo video, které chcete odstranit.

Klepnutím na tlačítko "Smazat" pokračujte v mazání

Klepnutím na tlačítko OK potvrďte odstranění nebo jej zrušte.

Nabíjení

Když zařízení zobrazí indikátor vybité baterie a vypne se, je třeba jej nabít. Nabíjecí kabel využívá konektor MICRO IJSB a napájecí adaptér je pro DC 5V/1A. Při nabíjení zařízení svítí červeně, po úplném nabití se vypne.

Resetovat

Pokud zařízení přestane reagovat nebo se zasekne stisknutím libovolného tlačítka, pokračujte v resetování. Chcete-li resetovat, musíte jednou stisknout resetovací otvor jehlou.

Varování!

Pozor, obsahuje malé složky a není vhodný pro děti do 3 let! Nepoužívejte spotřebič v blízkosti krbových kamen! Dospělí by při hraní s kamerou měli dávat pozor na děti, aby se předešlo nebezpečným situacím.

Pozornost!

Vestavěnou 4,2V baterii nelze vyjmout a vyměnit. Pokud je poškozený, kontaktujte servis a nepokoušejte se jej opravit sami.

Nabíječka by měla být používána dospělými osobami nebo pod dohledem dospělé osoby. Nabíječka není hračka a musí být používána v souladu se specifikací nabíjení 5V/1A. Před čištěním by měla být kamera odpojena od nabíječky.

Tento produkt má dvojitý výkon.

Měli byste pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny kabely, zástrčky, kryty a další části, a pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte jej používat, dokud nebude opraveno.

Kamera by neměla být připojena k více než doporučenému množství energie. Použijte prosím nabíječku, která splňuje požadavky na nabíjení.

Tento fotoaparát nemohou používat děti mladší 3 let.

K čištění nepoužívejte tekutinu.

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Dyname PC tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2009/48/ES. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://dyname.eu/poistopoiieis/>



Vyrobeno v Číně