




Uživatelský manuál Model: Y2

Obsah balení

- Volant
- Příslušenství
- Elektrický skútr
- Nabíječka
- Uživatelský manuál
- Imbusový klíč

Montáž produktu

- Namontujte volant podle obrázku a utáhněte šrouby.

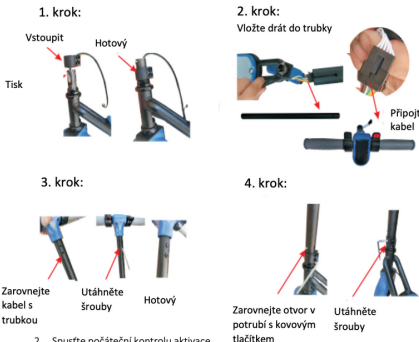

- Položte druhou nohu na e-koloběžku a držte obě nohy pevně. Po vyvážení jemně sešlápněte plyn na pravé rukojeti, abyste zrychlili. Vezměte prosím na vědomí, že pro vaši bezpečnost se motor nespustí, dokud e-koloběžka nedosáhne rychlosti 3 km/h. Pro zrychlení sešlápněte plyn. Nejezděte příliš rychle.
- Uvolněte plyn pro zpomalení a sešlápněte brzdu pro brzdění.
- Při zatáčení mírně nakloňte váhu těla ve směru otáčení a pomalu otáčejte volantem.
- Když se e-koloběžka zastaví nebo se pohybuje velmi nízkou rychlostí, můžete vystoupit.
- Pokud e-koloběžku nepoužíváte, vypněte ji.

Zapnutí/vypnutí osvětlení.

Chcete-li podsvícení zapnout nebo vypnout, stiskněte 2x tlačítko plynu.

Připojení k reproduktoru Bluetooth

- Aktivujte e-koloběžku.
- Aktivujte funkci Bluetooth na svém mobilu.
- Vyhleďte vestavěný reproduktor e-scooteru a připojte se k němu v nastavení Bluetooth telefonu.

Funkce

Model	Y2
Císta/hrubá hmotnost	7 kg/8 kg
Maximální rychlost	10 km/h (jedna možnost)
Maximální dosah	5-8 km
Baterie	24V 2,5 Ah
Osvětlení	Áno
Osvětlení reproduktor	Přední, zadní a podlahy
Nosnost	60 kg
Maximální říselník	100
Velikost kola	6,5"
Brzdový systém	Brzda na zadním kole
Nabíjecí napětí	24V 1A
Doba nabíjení	2-3 hodiny
Měření	80 * 34 * 89 cm

Pokyny k baterii

Nabíjení baterie:

- Zapojte napájecí kabel nabíječky do elektrické zásuvky.
- Zasuňte konektor nabíječky do nabíjecího portu e-koloběžky a ovládače.
- Když se kontrolka nabíječky změní z červené na zelenou, baterie je plně nabitá.

Prezentace produktu

Schéma činnosti



Bezpečnostní instrukce

- Před použitím e-koloběžky se ujistěte, že je vaše dítě vybaveno vhodným bezpečnostním vybavením, jako je helma, chránič zápěstí a chránič kol. Nejeďte bez těchto ochranných pomůcek.
- Vyhýnejte se používání e-koloběžky na mokřem, kluzkém povrchu, strmých svazích nebo v prostředí se silným proudem.
- Nepokračujte v používání e-koloběžky, když je baterie vybitá, aby nedošlo k jejímu přehřátí.
- Při chůzi s e-koloběžkou nesešlápněte plynový pedál.

Pozornost!

- Nepoužívejte baterie jiných modelů nebo značek, protože by mohla být ohrožena vaše bezpečnost.
- Při nabíjení používejte pouze originální nabíječku.
- Nenabíjejte v blízkosti dětí, zvířat a hořlavých materiálů.
- Neodtékajte se svorek baterie. Kryt nerozebírejte ani nepropichujte. Vyparujte se kontaktu kovových predmetů s kontakty baterie, aby nedošlo ke zkratu. Mohlo by dojít k poškození baterie nebo zranění.
- Neskrývajte likvidace použitých baterií může vážně znečistit životní prostředí. Baterii zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte tuto baterii sevoľnô, pojmôe spoločnost chránit životní prostředí.
- Neumistujte baterii do prostředí s vysokou teplotou nad 45 °C nebo nízkou teplotou pod -10 °C (například, nenechávejte e-koloběžku nebo její baterii v autě vystavené slunci v létě) a nevhazujte baterii do ohně, protože by to mohlo vést k poškození baterie, přehřátí nebo dokonce k nebezpečí požáru.
- K nabíjení používejte pouze originální nabíječku, jinak hrozí poškození nebo požár.
- Nerozebírejte kryt nabíječky.
- Během zapínání se nedotýkejte kontaktů rozhraní kovovými předměty, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození nabíječky a na toto poškození se nevztahuje záruka.
- Neenabíjajte ani nepoužívejte baterii, pokud vydává podivný zápach, přehřívá se nebo vytváří.
- Neotevírejte baterii ani nic nekládejte do nabíjecího portu, protože baterie obsahuje nebezpečné látky.
- Pokud nebudete e-koloběžku delší dobu nepoužívat, nejprve ji plně nabijte, uložte na chladném a suchém místě a každých 30 dní ji plně nabijte.



Odmítnutí produktu

Výrobek má specifické označení, které vás informuje, že zařízení nelze po ukončení používání vyházovat do běžného odpadu. Použité elektrospotřebiče musí být recyklovány. Podle směrnice EU o nakládání s odpady lze použité elektrospotřebiče vrátit do speciálních třídění recyklovatelných spotřebičů. Baterie se recykluje odděleně. Další informace o recyklaci elektrických spotřebičů vám poskytne místní úřad. Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, neotvírejte mechanismy stroje.

Čištění a skladování e-koloběžky

Skladování a čištění: Pokud se váš e-skútr zaplní, očistěte jej vlhkým hadříkem. Chcete-li odstranit velké množství nečistot, můžete nejprve použít kartáč a poté použít hadřík. Před čištěním e-koloběžky vypněte a nezapomeňte zakrýt nabíjecí port, abyste předešli problémům s elektronikou.

- Vynypte se prekazkam pri jize.
- Na volant nezavazujte těžké předměty (například tašky).
- Nejezděte jednou nohou.
- Nejezděte po veřejných komunikacích, dálnicích nebo dálnicích.
- Při jízdě vysokou rychlostí neprovádějte ostré/velké zatáčky.
- Nejezděte ve stojaté vodě.
- Nedovolte více než jedné osobě jezdit na jízdě jízdy dítě.
- Během jízdy nenechte skládat spinač.
- Motor kola se může během provozu zahřát, nedotýkejte se ho.
- Nejezděte bez držení volantu. Neřídíte jednou rukou.
- Nejezděte na e-koloběžce nahoru ani dolů po schodech ani neskákejte přes překážky.
- Držte volant pevně oběma rukama, jinak můžete ztratit rovnováhu nebo spadnout a vážně se zranit.

Vždy noste helmu a ochranné pomůcky na lokty, kolena a zápěstí. Vaše osobní bezpečnost je prioritou. Přečtěte si pozorně návod k použití. Výrobek je určen pouze pro osobní použití. Je vaší odpovědností znát a dodržovat všechny místní dopravní zákony a předpisy. Pokud ve vaší zemi neexistují žádné předpisy pro e-koloběžky, postarejte se o svou bezpečnost a bezpečnost ostatních. Věnujte pozornost i ostatním lidem. Vždy jeďte bezpečně a pouze rychlostí, která vám umožní vždy bezpečně brzdit. Riziko pádu a zranění je v těchto výrobcích běžné. Rizika nelze vyloučit, protože ostatní nemusi dodržovat pravidla silničního provozu a jezdit neopatrně. Jste vystaveni dopravním nehodám, jako je chůze nebo jízda na kole. Věnujte zvýšenou pozornost své bezpečnosti, protože čím vyšší rychlost, tím delší bude brzda dráha. Na hladkém povrchu je docela možné, že e-koloběžka sklouzne a povede k pádu. Udržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních, zejména pokud nezávidíte ostatním. Respektujte chodce, držte míři rychlosti, nebo vystupte z e-koloběžky. Pokud svou e-koloběžku půjčujete ostatním, ujistěte se, že ji používají správně a rozumí rizikům. Přebíráte odpovědnost za jejich informování o ochranných prostředcích a správném používání e-koloběžky.

Vyhýnejte se neustálemu brzdění. Výsledkem je, že se pneumatiky nejen opotřebovávají, ale také zahřívají. Tím se guma změkčí a již nebude mít dostatečnou přilnavost k vozovce. Pro brzdění se pneumatikami nedotýkejte. Pokud slyšíte neobvyklé zvuky nebo si všimnete tření při zapínání e-koloběžky, mohlo dojít k poškození ložiska. Opotřebované ložisko může být také indikováno silnými vibracemi volantu.

V takovém případě kontaktujte místního prodejce, protože je třeba vyměnit ložisko a/nebo zkontrolovat a seřadit volant. Nepoužívejte současně elektrickou brzdou a plynový pedál. Při chůzi vede e-koloběžku nesešlápněte plynový pedál. Při jízdě na e-koloběžce nezačínáte na řidítka těžké předměty (například tašku) a nepřesahujte věci.

Vždy jeďte s oběma nohama na podlaže. Nejeďte jednou nohou. Nemějte náhle směr při vysoké rychlosti. Nedotýkejte se vidlic e-koloběžky. Nepokoušejte se z e-koloběžky seskočit ani použít žádné triky, a zvláště pokud je v pohybu. Normálně fungující e-koloběžka je jako jízda na kole. Pokud uvidíte abnormální provoz, zkontrolujte kola, ložiska a brzdy. V případě potřeby kontaktujte zákaznický servis a požádejte o opravu a údržbu. Neodtékajte rychlostí limit a snižte rychlost na nerovném terénu nebo při pokusu o předjetí překážek (hrboly, parapety). Mírné pokrčení kol může absorbovat jakýkoli náraz.

Poznámka: Nepoužívejte alkohol, benzín, petrolej ani jiné korozivní a těkavé chemikálie rozpouštědla. To může poškodit jak vzhled, tak vnější strukturu e-koloběžky. Nemýjte e-koloběžku tlakovými čerpadly (sprej tlakovou vodou). Když e-koloběžku nepoužíváte, skládejte ji v suchém a chladném prostředí. Nenechávejte je venku. Nenechávejte e-koloběžku na slunci. Vystavení výškám a ultravioletu může po dlouhou dobu vyřadit opotřebovaný materiál a ohrožuje výdrž e-koloběžky a baterie. Pokud e-koloběžku nabijte, nechte ji jednu hodinu vychladnout a poté ji vložte zpět do obalu.

Údržba baterie: Správná údržba baterie přispívá k jejímu správnému fungování i po mnoha kilometrech používání. Po každém spuštění nabíjení akumulátoru a zabráňte jeho úplnému vybití. Při normálních teplotách 22 °C je v držbě baterie výkon optimální. Při použití v podmínkách pod 0 °C však může být ke snížení síly a výkonu baterie. Obecně však platí, že stejnou baterii lze snížit při -20 °C, má pouze poloviční výkon a výkon nad 220 °C. Životnost baterie se obnoví se zvýšením se Nevystavujte baterii okoli teploty vyšší než 45 °C nebo nižší než -10 °C. Udržujte baterii mimo dosah plamene nebo jiných zdrojů tepla, aby se příliš nezažehala nebo dokonce nezvřetila. Dbejte na to, abyste e-koloběžku nenechávali při nízkých teplotách. Teplota i extrémní chlad mohou způsobit jeho vybití. Pokud e-koloběžku delší dobu nepoužíváte, plně nabijte baterii a uložte ji na suchém a chladném místě. Měli byste ji nabíjet každých 30 dní. Před nabíjením baterie nevybírejte. Tim se prodlouží životnost baterie. Pokud jezdíte na e-koloběžce v chladných nebo velmi horkých oblastech, může být doba jízdy kratší než při jízdě při normální teplotě. Nejedná se o závadu nebo poruchu baterie, je to normální. Nepřebíjejte baterii (nenabíjejte ji déle než 3 hodiny) ani ji nenechávejte dlouho nenabitou. Po dokončení nabíjení nenechávejte nabíječku zapojenou do zásuvky. Ujistěte se, že je baterie nabíjena v pravidelných intervalech, i když e-koloběžku delší dobu nepoužíváte. Tim se zabráni poškození baterie způsobenému nízkým napětím. Nepropichujte baterii. Ověřte si místní zákony a předpisy týkající se recyklace a/nebo likvidace baterii.

Poznámka: Pokud se e-koloběžka delší dobu nepoužívá, vybijí se i plně nabitá baterie. Tato doba se předpokládá mezi 80 a 100 dny. Poškození způsobené dlouhodobým nenabíjením (více než 30 dní) je nevratné a nevztahuje se na něj záruka. Pokud se baterie delší dobu nepoužívá, před uložením ji plně nabijte a každých 30 dní ji nabijte. Nenechávejte baterii zcela vybitou, nabíjte ji před vybitím, abyste prodloužili její životnost. Neotevírejte baterii, není nic, co byste mohli opravit. V případě demontáže baterie bude jakákoli záruka neplatná. Chraňte baterii před teplem (např. přímým slunečním zářením), ohněm a ponořením do vody. Hrozí nebezpečí výbuchu. Zkrat svorek baterie může způsobit popáleniny nebo požár. V případě nesprávné manipulace může z baterie vytékat kapalina. Vyhýnejte se vylití. V případě náhodného kontaktu opláchněte vodou. Pokud se tekutina dostane do očí, vyhledejte další lékařskou pomoc. Pokud z baterie vytéká kapalina, může dojít k podráždění pokožky nebo popálenin. Pokud je baterie poškozena nebo nesprávně použita, mohou unikat plyny. Udržujte vzduch čerstvý a pokud zaznamenáte nějaké příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc. Výpary mohou způsobit podráždění dýchacího systému. Je třeba poznamenat, že po náhlé změně teploty ze studené na horkou se může na baterii tvořit vlhkost. Abyste tomu zabránili, měli byste baterii skladovat na bezpečném místě. Používejte pouze dodanou nabíječku, abyste předešli riziku požáru. Nepoužívejte baterii jiných společností nebo modelů. Při likvidaci baterie dodržujte místní předpisy.

Údržba ložisk: V pravidelných intervalech zkontrolujte opotřebování ložisek, abyste předešli nebezpečné jízdě. Neskákejte na e-koloběžku ani nevyvíjejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození ložisek. Tato e-koloběžka není sportovní vybavení.


Když se zobrazí "Upozornění na vybitou baterii", zastavte jízdu. E-koloběžka se pohybuje pouze jednou úrovní rychlosti, nemá stejnou trakci a nefunguje elektrická brzda. V takovém případě e-koloběžku nepoužívejte. Vystupte z e-koloběžky, jakmile to rychlost dovolí, abyste to udelali bezpečně. Dávejte si pozor na hlavu při průchodu dveřmi nebo jinými vysokými překážkami.

O bezpečnosti:

Jako každé každé vozidlo s sebou e-koloběžky nesou riziko nehody. Pro vaši bezpečnost se naučte bezpečně řídit a dodržujte místní pravidla, abyste si jízdu užili. Před jízdou zkontrolujte, zda není pneumatika poškozená nebo zda nejsou díly utažené. V případě jakékoli neočekávané situace kontaktujte svého místního prodejce. Nedělejte s e-koloběžkou nic, co by mohlo poškodit jiné osoby nebo jejich majetek. Jakákoli úprava e-koloběžky je zakázána, protože změni její výkon nebo zničí konstrukci, což může způsobit vážné zranění. Neponoujte e-koloběžku do vody, která ji nejen poškodí, ale také způsobí bezpečnostní nehodu.

Preventivní opatření

Mějte na paměti, že při jízdě na e-koloběžce můžete ztratit rovnováhu, havarovat nebo spadnout. Abyste předešli zranění, měli byste se seznámit s tímto návodem a udržovat e-koloběžku v dobrém stavu.



Před jízdou musíte přijmout bezpečnostní opatření, např.: noste sportovní oblečení, helmu, chránič kol, loktů atd.



NEJEZDĚTE s nadměrnou hmotností/nákladem. NEJEZDĚTE ve dvou a více lidech, je to pouze pro jednoho jezdce.

Údržba kol a pneumatik: V pravidelných intervalech zkontrolujte opotřebování kol, abyste předešli nebezpečné jízdě. Pokud je váš model vybaven pneumatikami, které potřebují vzduch, pravidelně zkontrolujte tlak v pneumatikách. Nízký tlak v pneumatikách snižuje maximální rychlost. Pravidelná kontrola tlaku v pneumatikách (každých 30 dnů) a odstraňování nečistot z povrchu pneumatik mohou prodloužit životnost pneumatik.

Údržba šroubů a dalších součástí: Zkontrolujte a ujistěte se, že jsou šrouby přední a zadní nápravy utažené. Kontrola by měla být provedena před prvním použitím a v pravidelných intervalech (každých 30 dnů). Ujistěte se, že jsou všechny šrouby řádně utažené a v pravidelných intervalech je zkontrolujte. Pohybujte částí v pravidelných intervalech promazávejte, abyste zajistili co nejlepší zážitek z jízdy.


- Před jízdou se ujistěte, že je řízení správně seřizeno a že jsou všechny spojovací díly pevně připevněny, všechny šrouby jsou pevně utaženy a nejsou zlomeny.
- Při řízení vždy noste obuv.
- Úpravy jakékoli části e-koloběžky nejsou povoleny.

Záruka & Servis

Tato záruka se vztahuje na výměnu nebo opravu produktu v případě vady materiálu nebo zpracování. Žádava musí být potvrzena kvalifikovaným prodejcem židrech kol/e-koloběžky KIDDOBOO během záruční doby, která začíná dnem prvního nahlášení a trvá dva (2) roky (se zárukou na nabíječku a baterii stanovenou na 6 měsíců). Nároky v rámci této záruky jsou považovány za platné pouze pro původního vlastníka a musí být doprovázeny dokladem o původním nákupu s uvedením data, typu a stručného popisu poškození.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

- Přírodné opotřebování (např. brzdy, kola, rukojeti).
- Sériové číslo zařízení není jasně viditelné nebo s ním bylo manipulováno.
- Nedbalost - nesprávná údržba.
- Zneužití.
- Náhodné poškození.
- Použití nekompatibilních dílů.
- Použití neoriginálních náhradních dílů.
- Jakákoli přestavba na e-koloběžku.
- Poškození způsobené nesprávným používáním a skladováním (např. rez v důsledku vystavení moli nebo jiné vodě, dlouhodobé vystavení slunci atd.).
- Nesprávné použití, jako je zavedení, předvádění, skákání.
- Používání za abnormálních podmínek.
- Do výrobku pronikly kapaliny.
- Nesprávná instalace a údržba kýmoli jiným než vyhrazeným zástupcem společnosti KIDDOBOO.
- Používali je osoby, jejichž hmotnost překračuje hmotnostní limit stanovený výrobcem.
- Vady nebo poškození způsobené opravou nebo opravou bez náležitého zabezpečení.
- Objevují se známky pádu, manipulace se zařízením (klíve šrouby, přefixované dráty atd.).
- Na doplňky KIDDOBOO se nevztahuje záruka.

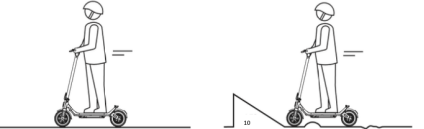


Při jízdě na e-koloběžce NETELEFONUJTE ani neposlouchajte hudbu.



NEPOUŽÍVEJTE v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vznícení požáru, které může být způsobeno nečím hořlavým, výbušným nebo párou, kapalinou, prachem a vlhkostí.

Návod k použití

Když se učíte jezdit na e-koloběžce, noste helmu, chránič kol, loktů.



Jezďte na e-koloběžce,

- Zapněte e-koloběžku stisknutím tlačítka napájení a zkontrolujte baterii. Pokud je baterie vybitá, okamžitě ji nabijte.
- Položte jednu nohu na e-koloběžku a druhou nohu zvedněte ze země.

Pozor!

Jako každé mechanické zařízení podléhá e-koloběžka a její součásti opotřebování. Různé materiály a mechanismy podléhají opotřebování nebo unavě v důsledku namáhání v různé míře a mají různé životní cykly. Pokud je překročena životnost součástí, může dojít k náhlému a katastrofálnímu poškození, které může mít za následek zranění uživatele. Mnoho činností a oprav e-koloběžek vyžaduje speciální školení, dovednost, znalosti a nástroje. Nezačínáte na svém e-skútru žádné seřizovací nebo opravárenské práce. Nesprávné nastavení nebo oprava může vést k poškození e-koloběžky nebo k nehodě, která může mít za následek vážné zranění.

Stejně jako u všech vozidel hrozí při jeho používání nebezpečí zranění nebo poškození. Pokud se rozhodnete jezdit na e-koloběžce, přebíráte za to toto riziko odpovědnost. Proto musíte znát a přísně dodržovat pravidla bezpečné a zodpovědné jízdy.

Pravidelná kontrola a údržba e-koloběžky podle pokynů výrobce popsaných v tomto návodu jsou naprosto nezbytné pro bezpečnou a příjemnou jízdu. V případě, že i přes doporučení a pokyny výrobce majitel/uživatel e-koloběžky neprovádí pravidelné kontroly a údržbu e-koloběžky, přebírá odpovědnost za riziko vážné nehody a včeroprobe v tomto ohledu nenese žádnou odpovědnost.

Služba

Chcete-li opravit svůj výrobek KIDDOBOO, můžete kontaktovat zástupce společnosti KIDDOBOO telefonicky na adrese 2310471999 & 2310474374 nebo zasláním e-mailu na afterSales@dyname.eu adresu.

O čas a ceně oprav budete informováni ihned po kontrole, která bude provedena specializovaným partnerem společnosti, který po vašem schválení přistoupí k opravě.

Přepařní podmínky a poplatky

- Přepařná výroba KIDDOBOO do a od servisu je odpovědností a výdaajem uživatele.
- K přepařné výrobku je nutné použít originální obal výrobku, aby nedošlo k jeho poškození během přepařny. V opačném případě společnost KIDDOBOO nese odpovědnost za případné poškození zařízení během přepařny.
- Pokud se po technické kontrole zjistí, že se na poškození nevztahuje záruka, jsou náklady na dopravu a technickou kontrolu účtovány vlastníkovi výrobku. V takovém případě, pokud je poškození opraveno, náklady na opravu nese uživatel.

Různé pojmy

Společnost KIDDOBOO nese žádnou odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím stranám za jakékoli škodu, včetně úšlechů zisku, následných nebo jiných náhodných nebo nepřímých škod způsobených používáním nebo nemožností používat daný výrobek. Záruka existuje na základě výše uvedených podmínek, které jsou zákazníkovi známy a akceptovány.

ZIEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Dyname tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2006/42/ES a 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://dyname.eu/pistopostois/>.

Ochrana životního prostředí

Tento výrobek obsahuje baterii nebo recyklovatelný elektronický odpad a vestavěná dojívací baterie obsahuje látky, které mohou kontaminovat životní prostředí. Při likvidaci výrobku nevyhazujte jej do domovního odpadu, ale odevzdejte jej na příslušné sběrné místo určené státem. Správné oddělení vede k prevenci znečištění životního prostředí.

Nazváno v EU | Vyrobeno v Číně

