




MANUÁL


Název modelu: K3

1. Přehled

Přední strana

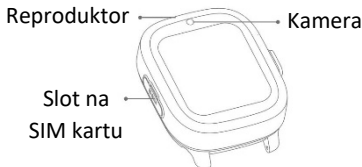

Zadní strana

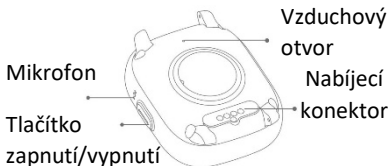

Poznámka! Nepropichujte mikrofon a větrací prostor ostrými předměty.

2. Vložení SIM karty

Před použitím hodinek se ujistěte, že je SIM karta aktivní Nano SIM a podporuje data 2G/3G/4G.



Nano SIM

Před zapnutím hodinek si pozorně přečtěte návod, abyste předešli problémům souvisejícím s nesprávnou instalací karty:

1. Sejměte z hodinek silikonový kryt.



2. Pomocí nástroje pro vyjmutí SIM karty vysuňte zásobník pro vložení SIM karty.



3. Vložte SIM kartu do slotu na kartu čipem nahoru a zasuňte zpět kryt do hodinek.



4. Nasadíte silikonový kryt na hodinky.

Poznámka: U nové SIM karty ji před vložením do hodinek aktivujte. Ujistěte se, že otvory v krytu jsou zarovnány s otvory reproduktoru. Při nesprávném nasazení mohou otvory mikrofону a reproduktoru zůstat zakryté.

3. Aplikace

Stáhněte si aplikaci LAGENIO jedním z následujících dvou způsobů:

1. Naskenujte QR kód níže a stáhněte si aplikaci.



2. Stáhněte si ji z obchodů Apple App Store nebo Google Play.

4. Propojení

Na mobilu:

1. Zapněte aplikaci.

2. Vyberte požadovaný jazyk.

3. Ve výběru regionu vyberte "Evropa/USA".

4. Pokud již máte účet, přihlaste se.




5. Pokud si chcete vytvořit nový účet, vyberte možnost "Zaregistrovat se pomocí e-mailu" v pravém dolním rohu a postupujte podle pokynů.



6. Přejděte na stránku pro spárování s hodinkami, klepněte na "Naskenovat QR kód" a naskenujte QR kód z hodinek, abyste navázali spojení.

V případě, že se vám

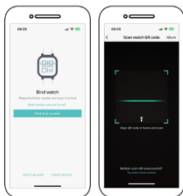

nepodaří QR kód naskenovat, můžete ručně zadat kód uložený pod QR kódem na hodinkách stisknutím možnosti pod skenerem "Zkuste zadat přihlašovací číslo".



Na hodinkách:

1. Pokud máte na



SIM kartě povolená data,
počkejte, dokud se na panelu nástrojů

hodinek nezobrazí ikona párování (vedle ikony baterie). V opačném případě přejděte do Nastavení > Nastavení > WIFI. Zapněte WIFI a připojte se k síti.

2. Jakmile se přihlásíte, na domovské obrazovce přejed'te prstem doleva po nabídce, dokud nenajdete ikonu QR kódu s nápisem "Připojit". Výběrem ikony zobrazíte QR kód.



3. Naskenujte QR kód z telefonu nebo zadejte kód ručně.

5. Funkce tlačítka

Tlačítko napájení

- Stisknutím a podržením hodinky zapnete. (Pokud hodinky nelze zapnout, ujistěte se, že jsou nabitě.)
- Krátkým stisknutím zapnete/vypnete displej.
- SOS volání:
Stisknutím a podržením po dobu 5 sekund uskutečníte tísňové volání (vyžaduje nastavení nouzového kontaktu v aplikaci).



6. Nabíjení

Zarovnejte nabíjecí kontakty hodinek s kovovými nabíjecími kontakty dokud se na

displeji hodinek

nezobrazí indikátor nabíjení.



7. Základní funkce

-Obrazovka



- Přejetím dolů na domovské obrazovce zobrazíte oznámení.



- Přejetím doleva získáte přístup k funkcím jako je Telefon / Chat / Videohovor / Přidat přítele / Zpráva / Přihlášení / Kroky / Fotoaparát / Galerie / Nastavení.

Telefon



Klepněte na ikonu "Telefon" a vyberte kontakt, kterému chcete zavolat. Pokud se hovor nedaří uskutečnit, ověřte, zda byl kontakt



přidán do aplikace.

Konverzace



Klepněte na ikonu "Chat" a vyberte požadovaný kontakt. Podržením tlačítka nahrávání nahrajte a uvolněním odešlete zvukovou zprávu.

Kliknutím na nepřečtenou zprávu na obrazovce ji přehrajete.


Videohovor



Klepněte na možnost "Videohovor", vyberte požadovaný kontakt a poté zavolejte. Pro lepší kvalitu hovoru se připojte k Wi-Fi.

VAROVÁNÍ! Dlouhodobé používání videohovorů může způsobit přehřátí zařízení. Neuskutečňujte videohovory po delší dobu. Pokud se objeví varování před přehřátím, hodinky sundejte. Nasaďte je zpět až po ochlazení, abyste předešli popálení.


Přidat přátele



Klepněte na „Přidat přátele“, když máte vloženou SIM kartu. Vyhledejte kamaráda a přidejte ho. Systém automaticky vyhledá a přidá přátele.

VAROVÁNÍ! Aby bylo možné najít přátele, musí i on současně vyhledat své hodinky.

Zpráva



Klepnutím na ikonu "Zpráva" zobrazíte seznam zpráv (SMS) a jejich obsah. Na požadovanou konverzaci můžete odpovědět

klepnutím na "Odpovědět".



Počítadlo kroků

Kliknutím na "Kroky" zobrazíte počet kroků za den.

Fotoaparát



Kliknutím na "Fotoaparát" zahájíte fotografování. Fotografie si můžete prohlížet a mazat v Galerii.

Sbírka



Kliknutím na možnost Galerie zobrazíte a odstraníte fotografie v aplikaci Galerie.

Nastavení

Kliknutím na "Nastavení" můžete nastavit funkce, jako jsou: Wi-Fi, Alarm, Stopky,



Jazyk, Jas, Zvuk, Hodiny, Vymazat mezipaměť, O aplikaci atd.

1. Poloha

V aplikaci **vyberte možnost "Poloha"** a zobrazte polohu hodinek pomocí GPS.

Frekvence vyhledávání lokací

Máte 3 možnosti, jak často se bude poloha aktualizovat. Vpravo nahoře na mapě v aplikaci klepněte na tři tečky a zvolte „Režim určování polohy“.

Vysokofrekvenční režim: Tato možnost obnovuje a aktualizuje sledování polohy hodinek každých 9 minut.

Režim střední frekvence: V tomto režimu dochází k obnovení a aktualizaci umístění

hodinek každou 1 hodinu.

Úsporný režim: Tato možnost vám umožňuje kdykoli ručně obnovit polohu hodinek.

VAROVÁNÍ! Výchozí režim je úsporný. Varování z bezpečnostních pásů (např. pro jízdu autem) nefungují.

Metody určení polohy

- Satelitní označení

GPS a GLONASS spolupracují na přesném určování polohy satelitů a nabízejí spolehlivé pokrytí v otevřených venkovních prostorech s přesností až 10 metrů,

zatímco vnitřní výkon je omezený.

- Lokalizace přes Wi-Fi

Zařízení sbírá data z okolních Wi-Fi přístupových bodů. Přesnost detekce je přibližně 50 m.

- Identifikace prostřednictvím mobilní sítě (GSM)

Zařízení určuje svou polohu pomocí sítě operátorů (např. GSM sítě), s přesností sledování obvykle kolem 500 metrů.

- Identifikace pomocí A-GPS

Technologie A-GPS kombinuje základní informace o síti z GPS k určení polohy zařízení, čímž zlepšuje výkon satelitního systému GPS. Pomocí základní sítě mobilního telefonu dosahuje rychlejší detekce polohy. Přesnost detekce obvykle dosahuje 10 metrů.

-akcelerometr- určuje aktuální pohyb zařízení pomocí senzoru pohybu.

Poznámka!

Zařízení automaticky vybere nejvhodnější způsob lokalizace, v závislosti na prostředí, bez nutnosti ručního zásahu z vaší strany.

8. Funkce aplikace

Chat: Vyberte ikonu "Konverzace" a komunikujte s hodinkami a s ostatními členy rodiny.

Přidání člena rodiny: Z možnosti "Více" vyberte "Rodina" a naskenujte pomocí aplikace LAGENIO QR kód zobrazený mobilním telefonem, ke kterému se chcete připojit. Případně můžete QR kód přímo naskenovat z hodinek. (Viz strana 8) V každém případě bude muset správce nové zařízení přijmout.

Přidat kontakty: V části “Další” vyberte Kontakty pro správu nebo přidání kontaktů. Kontakty se přidávají pomocí odpovídajícího symbolu v pravém horním rohu.

Zakázat výuku: V sekci “Více” vyberte “Zakázat během vyučování” a nastavte časy, kdy hodinky ukazují pouze čas, a omezte tak všechny hovory a zprávy, aby vaše dítě nebylo během výuky nebo studia rozptylováno.

Omezit neznámé hovory: V části “Více” vyberte Omezit neznámé hovory a povolte omezení rušivých hovorů. Po aktivaci budou moci na hodinky volat pouze kontakty, které přidáte, a pokud zavolá cizí

osoba, bude do aplikace odeslána zpráva, kterou rodiče potvrdí.

Bezpečnostní pás: V sekci “Více” vyberte možnost Zóna sedadla, kde se zapnou upozornění, když vaše dítě opustí vámi nastavenou komfortní zónu. Oblast, která má být definována, je pomyslný kruh o poloměru 500 m až 1 km. POZNÁMKA! Aby byl bezpečnostní pás účinný, musíte vypnout frekvenci vyhledávání polohy z úsporného režimu. (viz strana 18)

Tajné připojení: V části “Další” vyberte Tajné připojení a povolte důvěrná připojení. Zadejte číslo, které mají hodinky vytáčet. Stisknutím potvrzovacího tlačítka hodinky během několika sekund vytočí zvolené číslo, které však není vidět na

obrazovce hodinek. Přijměte hovor a poslouchejte, co přichází z okolí hodinek. Během této doby hodinky fungují normálně.

Pořízení tajné fotografie: V části “Více” vyberte možnost Tajná fotografie a tajně pořídte fotografii z fotoaparátu hodinek. Klepnutím na tuto možnost můžete zobrazit všechny fotografie, které jste pořídili dříve, nebo pořídít nové s možností v pravém horním rohu.

9. Rysy

Model	Prohlédněte si materiál K3
Barva	Růžová/Fialová, Modrá/
Obrazovka	1.7 palec 240x280pixelů
Paměť	paměť ROM: 128MB, RAM: 64MB
Senzor	Akcelerometr
Přijímač GNSS (GNSS)	GPS/WiFi/LBS/A-GPS Akcelerometr
Wi-Fi síť	Ano
Baterie	770 mAh
Fotoaparát	0,3 megapixelu
System	RTOS (systém trasování systému)
Aplikace	Lagenio řekl:



ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Dynamel EC tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice **2014/53/EU**. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
<https://dynamel.eu/pistopoiiseis/>

Distributor: Dynamel IKE

Adresa: Antoni Tritsi 15-17, 555 35,
SOLUŇ, Řecko

Tel.: +30.2310.474.374

E-mail: Info@dynamel.eu

Sít: www.dynamel.eu

Servisní oddělení: +30.2310.471.999
(pondělí až pátek 09:00 - 17:00)



Vyrobeno v Číně