




Návod k použití Kiddo boo FotoPrint
Modelka: X2


Zobrazit produkt

Kontrolka

Nabíjecí
port



funkční tlačítko

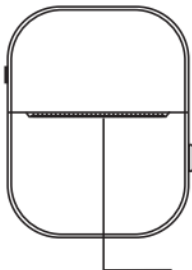

tiskový výstup

Instrukce

Aktivace zařízení

Před prvním použitím zařízení nabijte.
Stisknutím a podržením tlačítka napájení
(3 sekundy) zařízení zapnete.



Pomocí aplikace




Vyhledejte aplikaci WalkPrint v App Store nebo Play Store a nainstalujte ji. Přejděte na kartu "*Můj profil > Moje tiskárna*" a vyhledejte zařízení. Po úspěšném připojení můžete tisknout.

QR-Code



Výměna tiskového válce.

1. Otevřete víko přidržením výřezů vpravo a vlevo.
2. Vložte novou roli papíru podle obrázku a ponechte asi 2 cm přesahovat papír.
3. Zavřete víko, tiskárna je připravena k použití.



Indikátory světél

Zařízení zapnuté	modré blikání	Kočka. Čekání
	Střídavě modrá-červená	Nabíjení
Zařízení vypnuté.	Červení	Nabíjení
	Žádná indikátor při nabíjení.	Plné nabití

Testovací web

Když je tiskárna zapnutá, stiskněte 2x tlačítko napájení.
Informace o tiskárně jsou uvedeny na výtisku.

Specifikace

Model:	Modul X2
BT:	NAI (NAI)
Nabíjecí port:	Typ C
Baterie:	1200mAh lithium-iontová baterie
Hustota tisku:	200 dpi
Rozměry:	110 * 45 * 78 mm
Hmotnost:	215 g

Zjednodušené EU prohlášení o shodě

Dyname IKE tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<https://dyname.eu/pistopoiiseis/>



Vyrobeno v Číně