




Rychlý průvodce

Model: KB350



Informace v této příručce mají orientační charakter. Skutečné funkce a operace se mohou lišit v závislosti na verzi operačního systému zařízení.

Náhled produktu

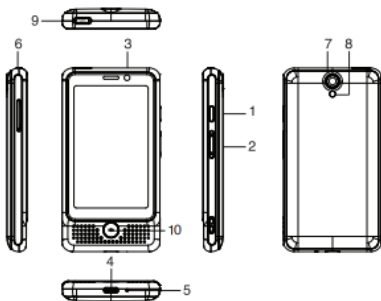

- 1 Tlačítko na zapnutí/vypnutí.
- 2 Zvýšení hlasitosti
- 3 Přední kamera
- 4 Nabíjecí konektor typu-C
- 5 Mikrofon
- 6 Slot na SIM kartu
- 7 Zadní kamera
- 8 Baterka/blesk
- 9 Tlačítko SOS
- 10 Domovská obrazovka

Při prvním použití zapněte zařízení stisknutím a podržením tlačítka napájení Na domovské obrazovce klepnutím na libovolnou ikonu přejděte do příslušného režimu. Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na domovskou obrazovku. Stisknutím a podržením tlačítka Domů zobrazíte aktuálně aktivní aplikace.

Vložení SIM karty

Krok 1



portu.

Krok 2




Potažením otevřete slot na vložení SIM karty pomocí nástroje na vysunutí SIM

Odstraňte kryt ze smartphonu.

Vložte SIM kartu do slotu pro

Krok 3



Kartu čipem dolů.

Krok 4°



Znovu vložte smartphone do krytu.

CE Dyname IKE tímto prohlašuje, že tento spotřebič je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
<https://dynamex.eu/pistopoiiseis/>

