




Používateľská príručka Model: P80

Náhľad

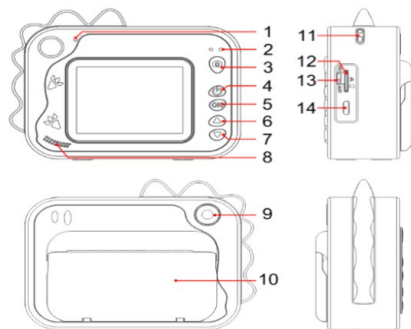

1	Mikrofón	8	Reproduktor
2	Svetlo	9	Objektív fotoaparátu
3	Spúšť	10	Otvor na papier
4	Zapnutie / Menu	11	Otvor na šnúрку
5	OK	12	Slot na kartu Micro-SD *
6	Hore / Späť	13	Port na nabíjanie
7	Dole / Ďalej	14	USB port

* Vo vnútri slotu je Micro SD karta

Zapnuté / vypnuté

- Stlačte a podržte tlačidlo zapnúť.
- Stlačením tlačidla zapnúť na 2 sekundy zapnete/vypnete zariadenie.


Vložte tlačový papier

Otvorte zásobník papiera a vložte papier správnym smerom.

Poznámka: Nechajte aspoň 1 cm papiera vyčnievať zo štrbiny a zatvorte veko.

Menu

Keď zapnete zariadenie, ponuka sa zobrazí tak, ako vidíte nižšie.

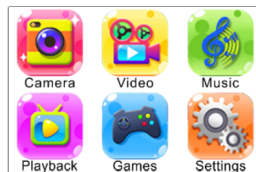

Pomocou tlačidiel [HORE] a [DOLE] vyberte režim a potom vstúpte stlačením tlačidla [OK].

Fotoaparát

- Stlačením tlačidla [SPÚŠŤ] zhotovíte fotografiu.
- Stlačením [OK] zapnete/vypnete funkciu tlače.
- Stlačením [ZAPNÚŤ] sa vrátite do ponuky.
- Stlačením [HORE] a [DOLE] pridáte snímku, špeciálny efekt a filter.

Video

- Stlačením tlačidla [SPÚŠŤ] spustíte alebo zastavíte snímkanie videa.
- Stlačením [ZAPNÚŤ] sa vrátite do ponuky.
- Stlačením [HORE] a [DOLE] pridáte snímku, špeciálny efekt a filter.

Hudba

- Stlačením tlačidla [HORE] / [DOLE] vyberte zvukový súbor v priečinku "MP3" alebo "Story" a potom ho stlačením tlačidla [OK] prehrajte. Opätovným stlačením tlačidla [OK] pozastavíte.
- Stlačením tlačidla [ZAPNÚŤ] sa vrátite do ponuky.

Poznámka: Na micro-SD karte sú priečinky s názvom "MP3" a "Story", musíte najprv skopírovať zvuk file (formát: *.mp3) do priečinka.

Prehrávanie

- Stlačením tlačidla [HORE] / [DOWN] vyberte videá alebo fotografie na micro-SD karte.
- Stlačením tlačidla [OK] prehráte alebo pozastavíte video.
- Stlačením a podržaním tlačidla [OK] vymažete súbor, ktorý ste vybrali.
- Stlačením tlačidla [Spúšť] vytlačte vybranú snímku.

Poznámka: funkcia tlače musí byť najskôr povolená v režime fotoaparátu.

- Stlačením tlačidla [ZAPNÚŤ] sa vrátite do ponuky.

Hry

V tomto menu sú hry. Stlačením [HORE] a [DOLE] vyberte hru a stlačením [OK] spustíte hranie.

Nastavenia

Získajte prístup k nastaveniam zariadenia, ako je jazyk/čas, rozlíšenie, formát tlače atď.

Technické špecifikácie

Model	Str. 80
Obrazovka	2,4 " 320 * 240
Batéria	1000mAh
Doba nabíjania	2 hodín
Hmotnosť	177 g.
Meranie	104,5 * 77,2 * 42,3 mm

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

CE Spoločnosť Dymate týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/30/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://dymate.eu/pistopoiiseis/>



Vyrobené v Číne.